

## Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável para Hatsan Striker Edge





### Índice

•	Removendo a mecânica da mecânica	4
•	Removendo a lâmina de gatilho	5
•	Remova a trava do pino da lâmina de gatilho	6
•	Instale a nova lâmina de gatilho ajustável	7
•	Checagem de segurança – Parte 1	8
•	Checagem de segurança – Parte 2	9
•	Manual de utilização (ajustes)	10
•	Informações de contato	11

Versão do documento: 1.0

Versão do Produto: 1.0

Data de publicação: 07/2015





# Atenção!

Utilize este manual como referência para a instalação.


Sugerimos a instalação desta peça por profissionais capacitados e com experiência.

Antes de iniciar, verifique se a carabina esta desarmada (desengatilhada) e descarregada.

A sua segurança deve vir em primeiro lugar.



#### Desmontando a carabina - Removendo a mecânica

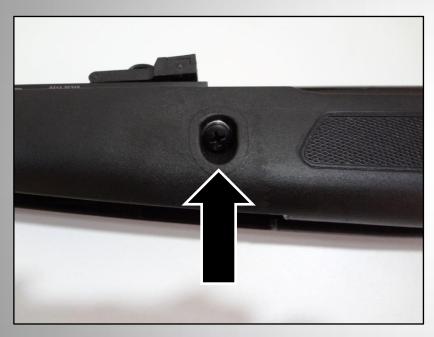



Com chaves adequadas a sua carabina (Philips ou fenda), remova os três parafusos da coronha para separar a coronha da mecânica da carabina. Dois parafusos estão localizados nas laterais e o último atrás do guarda-mato.

Agora basta cuidadosamente retirar a coronha da mecânica para ter acesso a caixa de gatilho.



#### Removendo a lâmina de gatilho






Com uma chave de fenda pequena ou uma chave de ponta fina, remova o pino ilustrado na foto. Ao remover o pino, a lâmina de gatilho original será liberada. Retire completamente a antiga lâmina da caixa de gatilho.



#### Remova a trava do pino da lâmina de gatilho



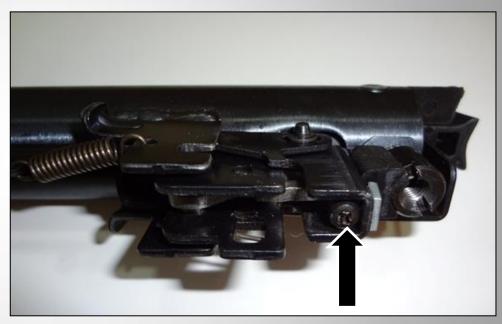



Retire o pino de segurança que atua na trava de segurança da carabina, da lâmina do gatilho. Este pino será instalado na nova lâmina ajustável.

Remova ou afaste o antigo parafuso de regulagem conforme ilustrado na foto.



#### Instale a nova lâmina de gatilho ajustável

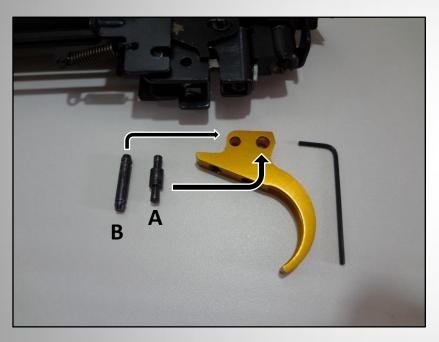

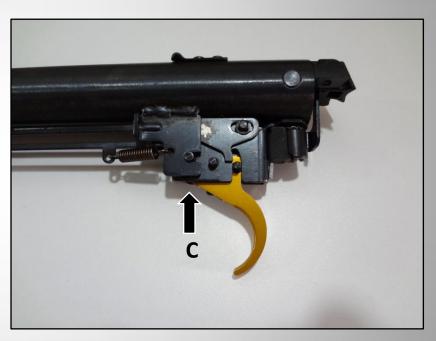


Encaixe o pino de segurança (A), retirado da antiga lâmina de gatilho e encaixe na nova lâmina de gatilho ajustável.

Encaixe a nova lâmina de gatilho ajustável na caixa de gatilho e recoloque o pino (B) que segura a lâmina.

Ajuste o parafuso allen (C) para eliminar qualquer folga entre a lâmina e as partes internas da caixa de gatilho



#### Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

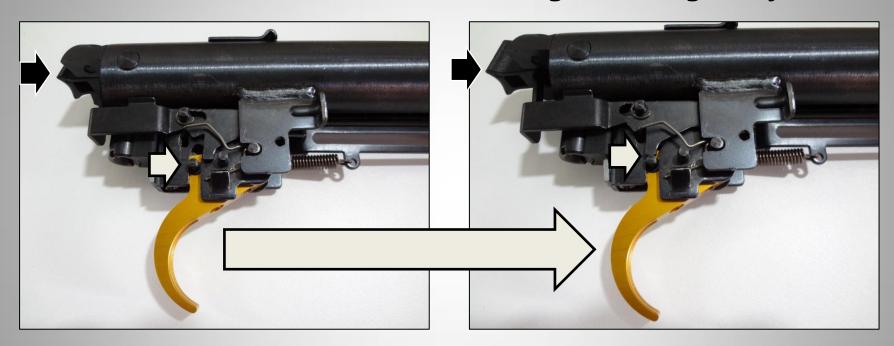

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:


Puxe a trava de segurança e verifique se ela trava corretamente a nova lâmina de gatilho.

Neste momento pode ser necessário ajustar o parafuso allen.



#### Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:

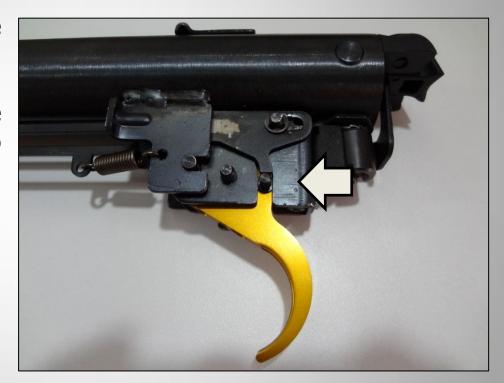

Abra o cano da carabina e verifique se a haste de segurança trava a lâmina de gatilho corretamente ao deslizar.

Neste momento pode ser necessário ajustar o parafuso allen.



Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os parafusos retirados.

Obtenha o manual de utilização (ajuste) da sua nova lâmina de gatilho em nosso site:

http://www.quickshot.com.br



www.quickshot.com.br contato@quickshot.com.br